LK+ VOC (LCD) (Temp_rH)

Kanal-Luftqualitätssensor
Optional: Temperatur | Feuchte

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 13.11.2026 • A200



Nachfolgende Abbildungen zeigen die Ausführung mit LCD

» ANWENDUNG

Kanal-Mischgassensor zur Erfassung der Luftqualität und optional Temperatur und relativen Feuchte in Luftkanälen. Mischgassensoren bestehen aus einem Messumformer mit VOC-Sensor, basierend auf einem beheizten Zinndioxid-Halbleiter. Zur direkten Aufschaltung auf eine DDC oder ein Monitoring-System stehen bis zu drei analoge 0..10-V-Ausgänge zur Verfügung. In Verbindung mit der Optionsplatine (Relais) können ein Zweipunkt-Regler oder ein zweistufiger Zweipunkt-Regler für Temperatur oder Feuchte realisiert werden.

» TYPENÜBERSICHT

Kanalsensor VOC + Temp, optional mit LCD – aktiv, 2 x 0..10 V | 2 x 4..20 mA | Relais

- LK+ VOC (LCD) Temp VV
- LK+ VOC (LCD) Temp AA
- LK+ VOC (LCD) Temp VV Relais

Optional mit gekürztem Fühlerrohr, Typ 100

- LK+ VOC 100 (LCD) Temp VV
- LK+ VOC 100 (LCD) Temp AA
- LK+ CO2 100 (LCD) Temp VV Relais

Kanalsensor VOC + Temp + rH (opt.), optional mit LCD – aktiv, 3 x 0..10 V

- LK+ VOC (LCD) Temp_rH 3 x V

Optional mit gekürztem Fühlerrohr, Typ 100

- LK+ VOC 100 (LCD) Temp_rH 3 x V

Optionen: zusätzlicher passiver Temperatursensor
z. B.: PT100/PT1000/NI1000/NI1000TK5000/NTC10K... und andere Sensoren auf Anfrage.

» SICHERHEITSHINWEIS – ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Das Gerät ist nur für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Ein eigenmächtiger Umbau oder eine Veränderung ist verboten! Das Gerät darf nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.
Der Anschluss von Geräten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

- Gesetze, Normen und Vorschriften
- Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
- Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Geräts

»PRODUKTPRÜFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG

Konformitätserklärung
Erklärungen zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite:
https://www.thermokon.de/direct/categories/lkplus

»ENTSORGUNGSHINWEIS

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt bzw. entnehmbare Batterien nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden dürfen. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten, geeigneten Entsorgung gem. den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die Thermokon Sensortechnik GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter: www.thermokon.de

»ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZU SENSOREN

Speziell bei passiven Sensoren in Zweileiter-Ausführung ist der Leitungswiderstand der Zuleitung zu berücksichtigen. Gegebenenfalls muss dieser in der Folgeelektronik korrigiert werden. Infolge der Eigenerwärmung beeinflusst der Messstrom die Genauigkeit der Messung. Daher sollte dieser nicht größer als 1 mA liegen.

Bei Verwendung von langen Anschlussleitungen (abhängig vom verwendeten Querschnitt) kann durch den Spannungsabfall auf der gemeinsamen GND-Leitung (verursacht durch Versorgungstrom und Leitungswiderstand) das Messergebnis verfälscht werden. In diesem Fall müssen zwei GND-Leitungen zum Sensor gelegt werden, eine für den Versorgungsstrom und eine für den Messstrom.

Bei Sensoren mit Messumformer sollte dieser in der Regel in der Messbereichsmitte betrieben werden, da an den Messbereichsendpunkten erhöhte Abweichungen auftreten können. Die Umgebungstemperatur der Messumformer-Elektronik sollte konstant gehalten werden. Die Messumformer müssen bei einer konstanten Betriebsspannung (±0,2 V) betrieben werden. Strom-/Spannungsspitzen beim Ein-/Ausschalten der Versorgungsspannung müssen bauseits vermieden werden.

»WÄRMEENTWICKLUNG DURCH ELEKTRISCHE VERLUSTLEISTUNG

Die elektrische Verlustleistung von Sensoren mit elektronischen Bauelementen kann die Temperaturmessung beeinflussen und steht in Abhängigkeit der jeweiligen Betriebsspannung. Diese Verlustleistung muss bei der Temperaturmessung berücksichtigt werden. Bei einer festen Betriebsspannung (±0,2 V) geschieht dies in der Regel durch Addieren bzw. Subtrahieren eines konstanten Offsetwertes.

Thermokon Messumformer können mit variablen Betriebsspannungen betrieben werden. Werkseitig werden die Messumformer bei einer Referenz-Betriebsspannung von 24 V = eingestellt.

Bei dieser Spannung ist der zu erwartende Messabweichung des Ausgangssignals am geringsten. Andere Betriebsspannungen können eine Messabweichung verursachen.

Eine Nachkalibrierung kann gerätespezifisch direkt am Gerät oder über eine Softwarevariable (APP oder BUS) erfolgen.

»ANWENDERHINWEISE FÜR FEUCHTESENSOREN

Bei normalen Umgebungsbedingungen empfehlen wir für die Nachkalibrierung ein Intervall von 1 Jahr, um die in der Anwendung geforderte Genauigkeit zu überprüfen. Folgende Umgebungsbedingungen können das Sensorelement beschädigen und führen langfristig zum Verlust der spezifizierten Genauigkeit:

- Mechanische Belastung
- Verschmutzungen (Staub, Fingerabdrücke, etc.)
- Aggressive Chemikalien
- Umwelteinflüsse (z. B.: Kondensation am Messelement)

Das Berühren der Sensorelemente ist zu unterlassen!

Nachkalibrierung oder etwaiger Sensortausch fallen nicht unter die allgemeine Gewährleistung.

»ANWENDERHINWEISE FÜR LUFTQUALITÄTSSENSOREN VOC

Flüchtige organische Verbindungen (engl.: VOC - Volatile Organic Compounds) sind gas- und dampfförmige Stoffe organischen Ursprungs in der Luft. VOC-Sensoren erfassen den wesentlichen Teil der vom Menschen olfaktorisch (mit dem Geruchssinn) wahrnehmbaren Luftqualität (z. B.: Körpergerüche, Tabakrauch, Ausdünstungen von Materialien wie Möbeln, Teppichen, Farbanstrichen, Klebstoffen, etc).

Der VOC-Wert ist ein anwendungsspezifischer Indikationswert der Raumluftqualität und gibt keine Auskunft auf Bestandteile des Stoffs.

Ein VOC-Sensor oxidiert die organischen Moleküle, die mit ihm in Kontakt kommen, wodurch sich der Widerstand des Halbleiters verändert. Der VOC-Index (0..500) beschreibt die Luftqualität relativ zur gelernten Raumluft. 100 entspricht der „normalen“ Raumluft (Referenzwert dynamisch über ca. 8 Tage gebildet); Werte darunter zeigen eine Verbesserung, Werte darüber eine Verschlechterung an. Wird trotz hoher Indexwerte nicht gelüftet, nähert sich der Wert mit der Zeit wieder 100 an, da die schlechte Luft vom Sensor als neues „Normal“ gelernt wird.

Der Sensor darf keiner direkten Zugluft ausgesetzt werden, da diese das Messergebnis maßgeblich beeinflussen und verfälschen kann. Jegliche Berührung der empfindlichen Sensoren ist zu unterlassen und führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

VOC-Index	Einstufung	Bedeutung	Empfehlung
0 – 100	Bessere Luftqualität	Weniger VOC-Belastung als die gelernte Referenz der zuletzt gemessenen Raumluft – z. B. nach dem Lüften, durch Luftreiniger oder bei geringer Raumnutzung.	Kein Handlungsbedarf
100	Referenzwert (Baseline)	Entspricht der vom Sensor gelernten „normalen“ Raumluft-Zusammensetzung. Die Referenz wird dynamisch über ca. 8 Tage gebildet.	Normalzustand
100 – 500	Schlechtere Luftqualität	Mehr VOC-Belastung als die gelernte Referenz – ausgelöst z. B. durch Kochen, Reinigungsmittel, hohe Personenzahl, neue Möbel oder Farbe.	Lüften oder Luftreinigung empfohlen; bei hohen Werten (> 350) intensiv lüften

» TECHNISCHE DATEN

Messgrößen	VOC, Temperatur, Feuchte (je nach Gerät)	
Spannungsausgang	1..3x 0..10 V oder 0..5 V, min Last 10 kΩ (Live-Zero-Konfiguration über Thermokon USEapp)	
Stromausgang (typabhängig)	**AA** 2 x 4..20 mA, max. Last 500 Ω	
Passiver Ausgang (optional)	**Passiv** Optional: zusätzlicher passiver Temperatursensor z. B.: PT100/PT1000/NI1000/NI1000TK5000/NTC10K... und andere Sensoren auf Anfrage	
Schaltkontaktausgang (typabhängig)	**Relais** 2 Schließerkontakte, potenzialfrei für 24 V ~ oder 24 V =/3 A	
Spannungsversorgung (typabhängig)	**V | VV | 3 x V | Relais** 15..35 V = oder 19..29 V ~ SELV	**AA** 15..35 V = SELV
Leistungsaufnahme	Max. 2,3 W (24 V =) | 4,3 VA (24 V ~)	
Anzeige (optional)	LCD, 29 × 35 mm mit RGB-Hintergrundbeleuchtung	
Gehäuse	Gehäuse: USE-M-Gehäuse, PC, reinweiß, mit entnehmbarer Kabeleinführung Deckel: PC, transparent	
Schutzart	IP65, gemäß DIN EN 60529	
Kabeleinführung (typabhängig)	**V | VV | AA | 3 x V** Flextherm M20, für Kabel mit Ø = 4,5..9 mm, entnehmbar	**Relais** M25 mit 4-facher Kabeleinführung für Kabel mit max. Ø = 7 mm, entnehmbar
Fühlerrohr (typabhängig)	**V** PA6, schwarz, Ø = 19,5 mm; Länge: 150 mm **Typ 100** Länge: 70 mm	**VV | AA | VV-Relais | 3 x V** PA6, schwarz, Ø = 19,5 mm; Länge: 180 mm **Typ 100** Länge: 100 mm
Elektrischer Anschluss	Abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm²	
Umgebungsbedingung	0..+50 °C, max. 85 % rH (nicht dauerhaft kondensierend)	
Montage	Montage kann optional mit dem Montagesockel erfolgen	
Hinweise	VOC-Sensoren erfassen Gase und Dämpfe, die oxidiert (verbrannt) werden können: Körpergerüche, Tabakrauch, Ausdünstungen von Materialien (Möbel, Teppiche, Farbanstriche, Klebstoff, etc.)	

» Temperatur

Messbereich Temperatur *(typabhängig)*	**VV | 3 x V** 0..+50 °C (Standardeinstellung), parametrierbar über Thermokon USEapp	
Genauigkeit Temperatur *(typabhängig)*	**VV | AA | 3 x V Relais** ±0,5 K (typ. bei 21 °C)	**Passiv** Abhängig vom verwendeten Sensor

» Feuchte *(optional)*

Messbereich Feuchte *(typabhängig)*	**3 x V** 0..100 % rH (ohne Betauung), optional parametrierbar über Thermokon USEapp (Enthalpie, absolute Feuchte, Taupunkt)
Genauigkeit Feuchte *(typabhängig)*	**3 x V** ±2 % zwischen 10..90 % rH (typ. bei 21 °C)

» VOC *(optional)*


Messbereich VOC	VOC-Index: 0..500
Sensor	Beheizter Metalloxid-Halbleiter

» Strömung

Strömungsgeschwindigkeit	Min. 0,3 m/s, max. 12 m/s


» MONTAGEHINWEISE

Der Sensor kann mittels Montageflansch MF20 (optional mit Montagesockel) am Lüftungskanal befestigt werden. **Die Öffnungen am Fühlerrohr in Strömungsrichtung ausrichten.** Bei möglicher Kondensatbildung das Fühlerrohr so einbauen, dass entstehendes Kondensat ablaufen kann.

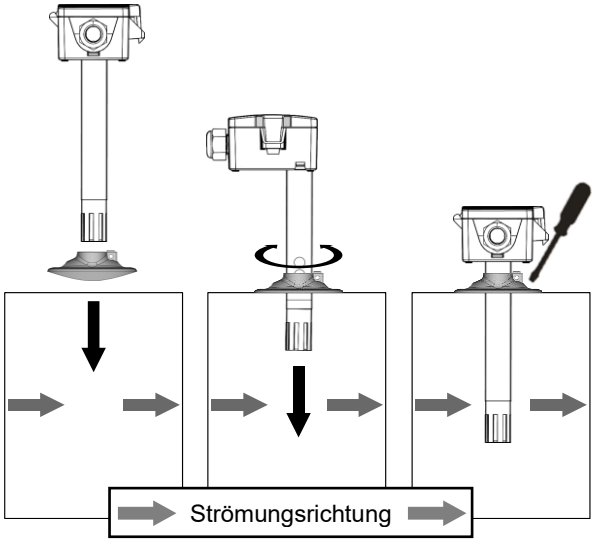


Den Sensor beim Ein-/ Ausbau nicht verkanten!

Löcher in Strömungsrichtung montieren

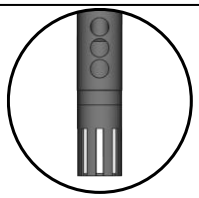

Fühlerrohr vorsichtig lösen und senkrecht herausziehen.

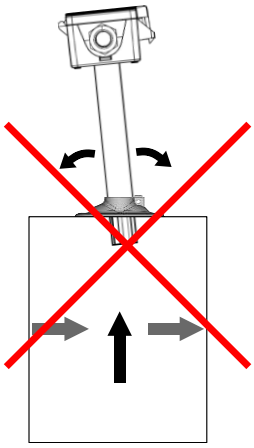

» KONFIGURATION

Zur Kommunikation zwischen USEapp und Produkten der USE-M-/USE-L-Serie wird der Thermokon Bluetooth-Dongle mit Micro-USB benötigt (Art.-Nr.: 668262). Handelsübliche Bluetooth-Dongle sind nicht kompatibel.

Ein anwendungsspezifisches Umkonfigurieren der Geräte kann mittels der Thermokon USEapp durchgeführt werden. Die Konfiguration erfolgt im spannungsversorgten Zustand.

Die Konfigurationsapp mit der dazugehörigen Anleitung finden Sie zum Download im Google Play Store bzw. im Apple App Store.


» ANWENDERHINWEISE


Der Bluetooth-Dongle rastet in der Buchse leicht ein. Bitte beim Abziehen die Steckkarte (Optionsleiterplatte) fixieren, damit diese nicht unbeabsichtigt mit herausgezogen wird.

» ANSCHLUSSPLAN

Zur Umstellung der Ausgangsspannung (0..10 V auf 0..5 V) über Jumper muss das Display von der Platine abgezogen werden.


LK+ VOC (LCD) VV

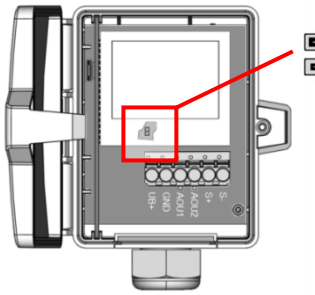


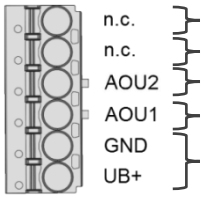

(ST-, optionaler passiver Sensor)
(ST+, optionaler passiver Sensor)
(Temperatur | 0..10 V)
(VOC | 0..10 V)
(15..35 V = oder 19..29 V ~)

LK+ VOC (LCD) AA

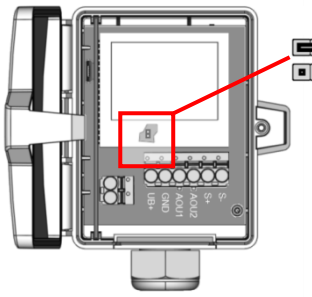

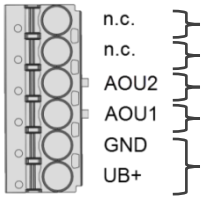



(ST-, optionaler passiver Sensor)
(ST+, optionaler passiver Sensor)
(Temperatur | 0..10 V)
(VOC | 0..10 V)
(15..35 V =)



(Temperatur | 4..20 mA)
(VOC | 4..20 mA)

LK+ VOC (LCD) 3 x V

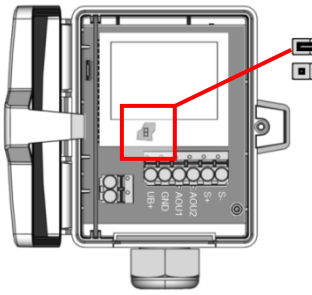

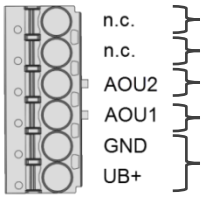



(ST-, optionaler passiver Sensor)
(ST+, optionaler passiver Sensor)
(Temperatur | 0..10 V)
(VOC | 0..10 V)
(15..35 V = oder 19..29 V ~)




(Feuchte | 0..10 V)

LK+ VOC (LCD) VV Relais

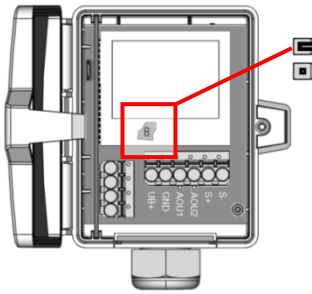

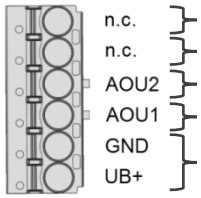


(ST-, optionaler passiver Sensor)
(ST+, optionaler passiver Sensor)
(Temperatur | 0..10 V)
(VOC | 0..10 V)
(15..35 V = oder 19..29 V ~)

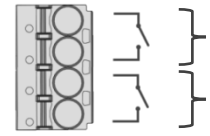

(Relais 2 | NO)
(Relais 1 | NO)

»ABMESSUNGEN (MM)

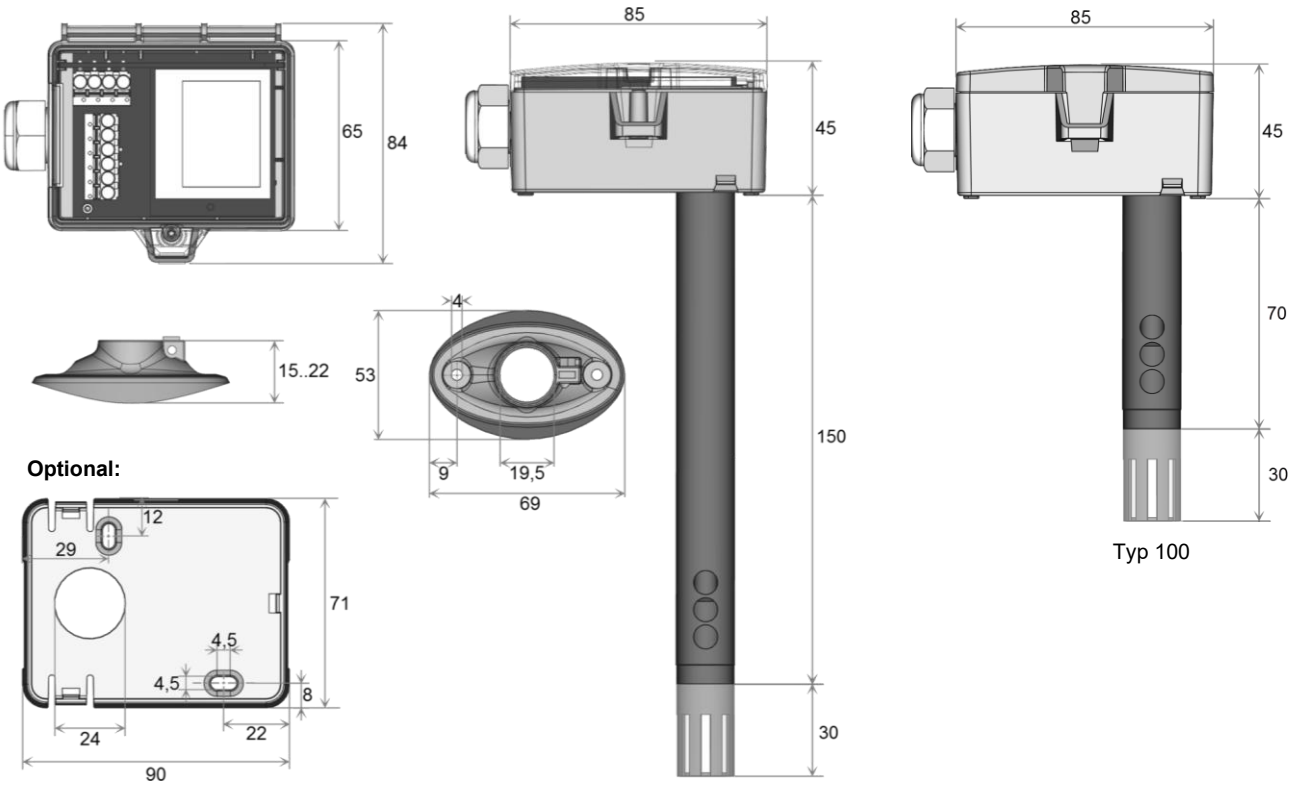

»ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG)

Montagesockel — Art.-Nr.: 631228
Universal-Montageset — Art. Nr.: 698511
• Deckelschraube + Schraubenabdeckung • 2 Dübel • 2 Bohrschrauben (Senkkopf) • 2 Bohrschrauben (Linsenkopf)

»ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Dichteinsatz M20, USE, weiß, 2 x Ø = 7 mm (für 2 Leitungen; VPE: 10 Stück) — Art.-Nr.: 641333